

# AVENTOS HL




Для установки SERVODRIVE пожалуйста смотрите отдельную инструкцию.



Ввиду постоянного совершенствования изделий технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

Julius Blum GmbH  
Beschlägefabrik  
A 6973 Höchst, Austria  
Tel.: +43 5578 705-0  
Fax: +43 5578 705-44  
E-Mail: [info@blum.com](mailto:info@blum.com)  
[www.blum.com](http://www.blum.com)


# Проектирование

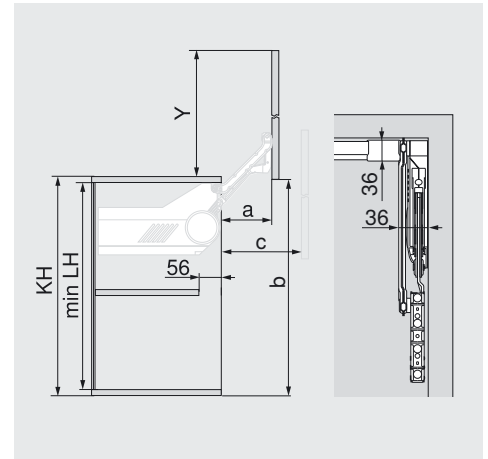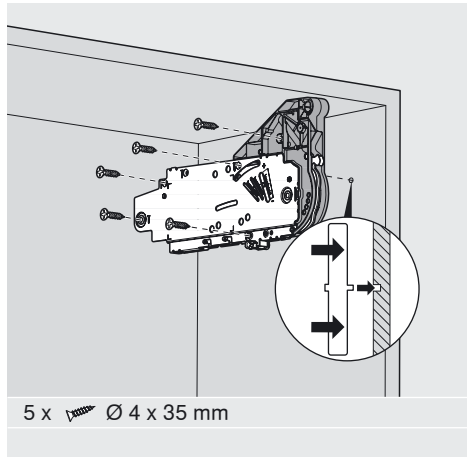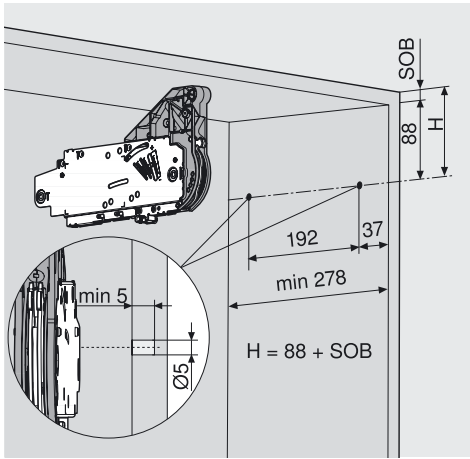


FAo	Наложение фасада сверху
H	Высота
HP	Силовой рычаг
KB	Ширина корпуса
KH	Высота корпуса
KS	Толщина стенки корпуса
LH	Внутренняя высота корпуса
LW	Внутренняя ширина корпуса
SFA	Наложение фасада на боковины
SOB	Толщина верхней крышки

HP	a (mm)	b (mm)*	c (mm)	min. LH (mm)*	Y (mm)*
20L3200.06	114.0	257.0	159.0	262.0	264.0
20L3500.06	146.0	345.0	209.0	312.0	352.0
20L3800.06	178.0	433.0	259.0	362.0	440.0
20L3900.06	210.0	522.0	309.5	412.0	529.0

\* Размеры относятся к зазору снизу= 0 mm

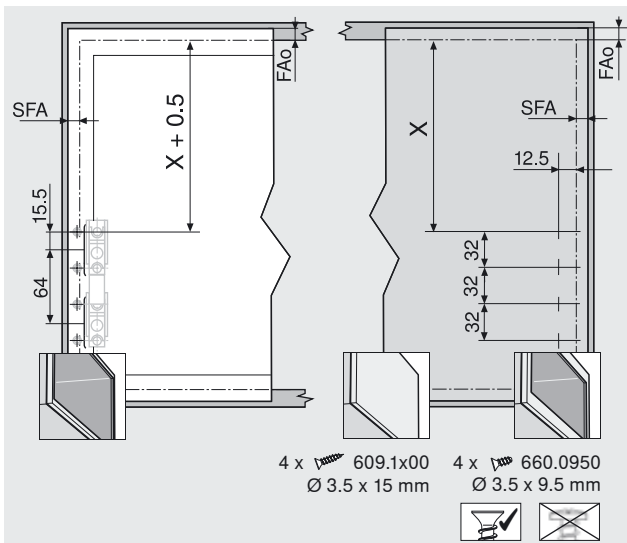


HP	X (mm)	HP	X (mm)
20L3200.06	153	20L3800.06	253
20L3500.06	203	20L3900.06	303


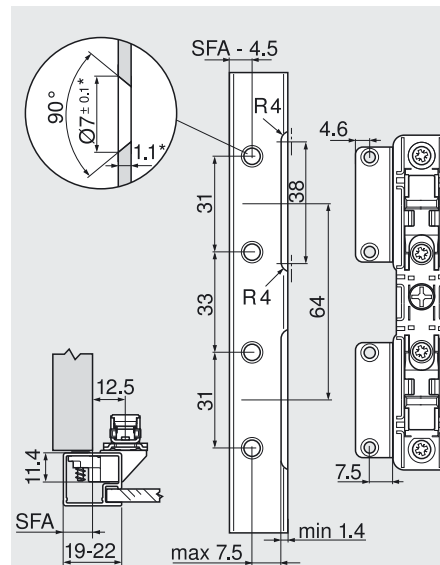


\* При изменении толщины рамки подгоните размеры.

При ширине рамки 19 мм наложение фасада на боковины SFA может составлять 11-18 мм.

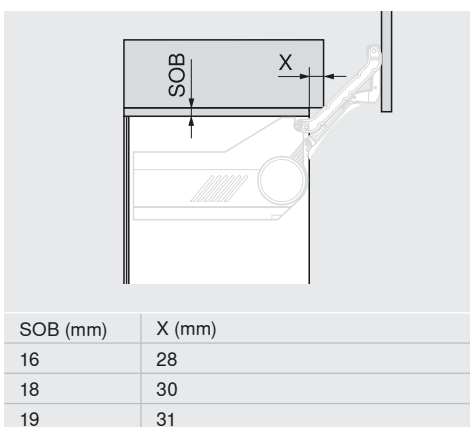






SOB (mm)	X (mm)
16	28
18	30
19	31

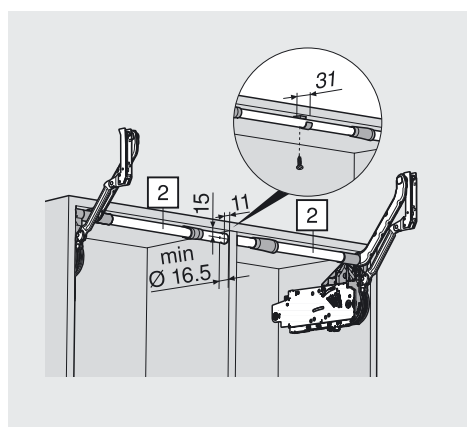

[1] LW -129 mm  
[KB (KS 15-19 mm) -166 mm]  
**SERVO-DRIVE:**  
LW -164 mm  
[KB (KS 15-19 mm) -201 mm]

[2] ½ LW -147 mm  
**SERVO-DRIVE:**  
½ LW -165 mm

# Установка

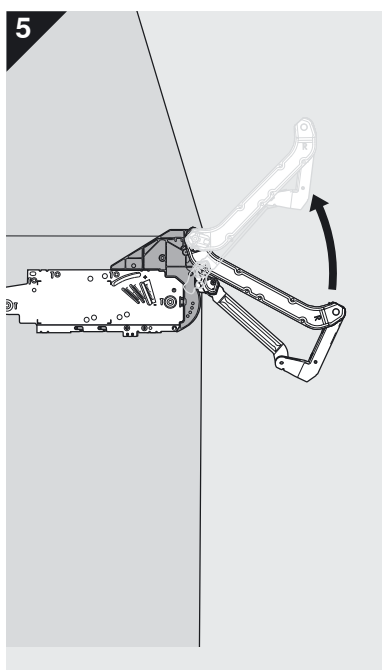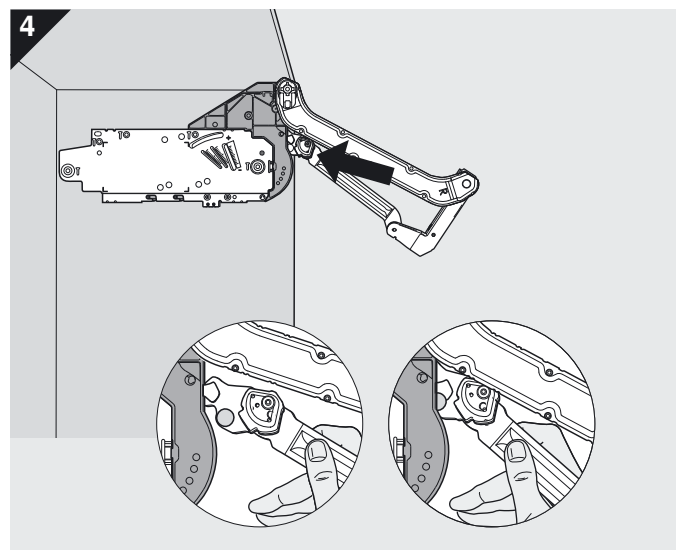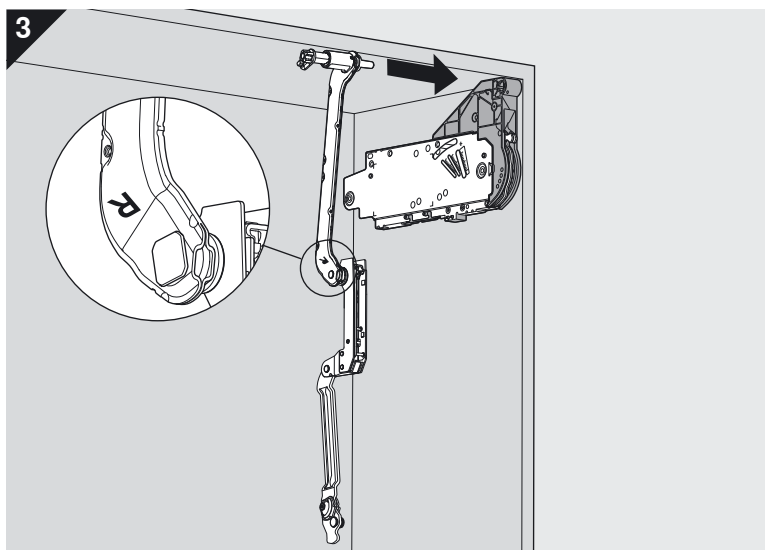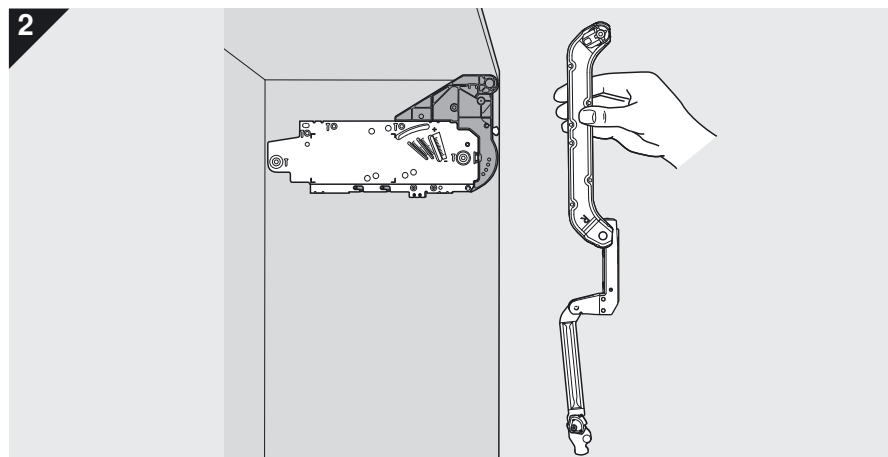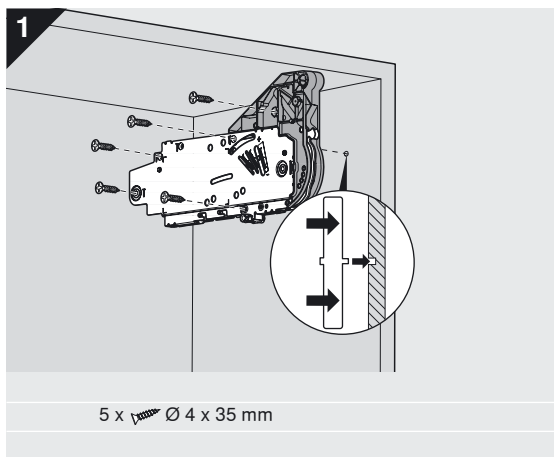


 **Предупреждение!!!**









Существует опасность травмы выскакивающим вверх рычагом.




Не давите вниз на телескопический рычаг, а снимите его.

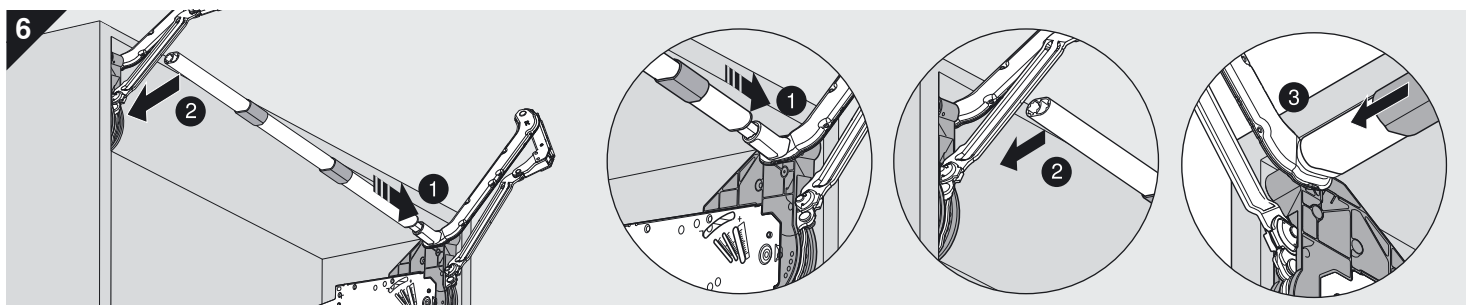

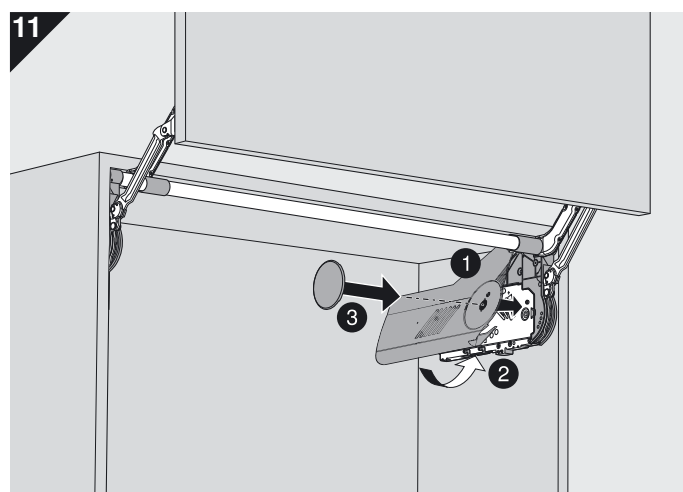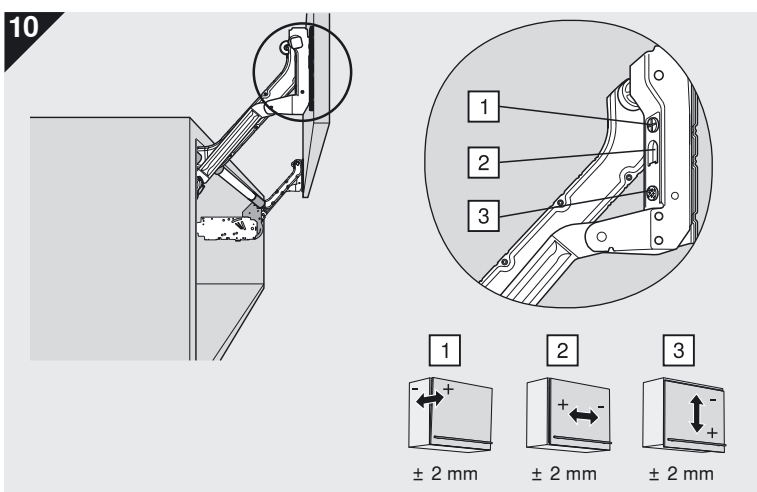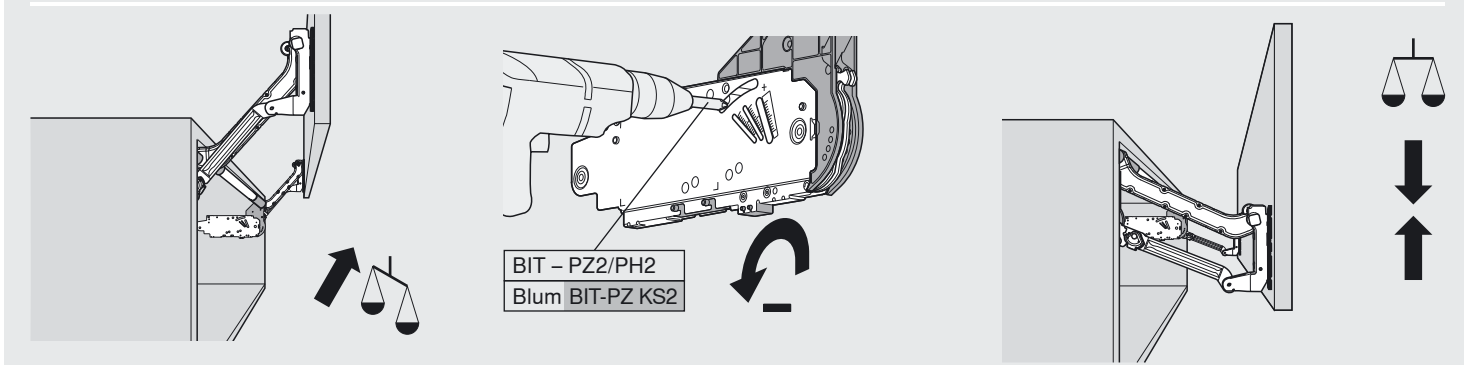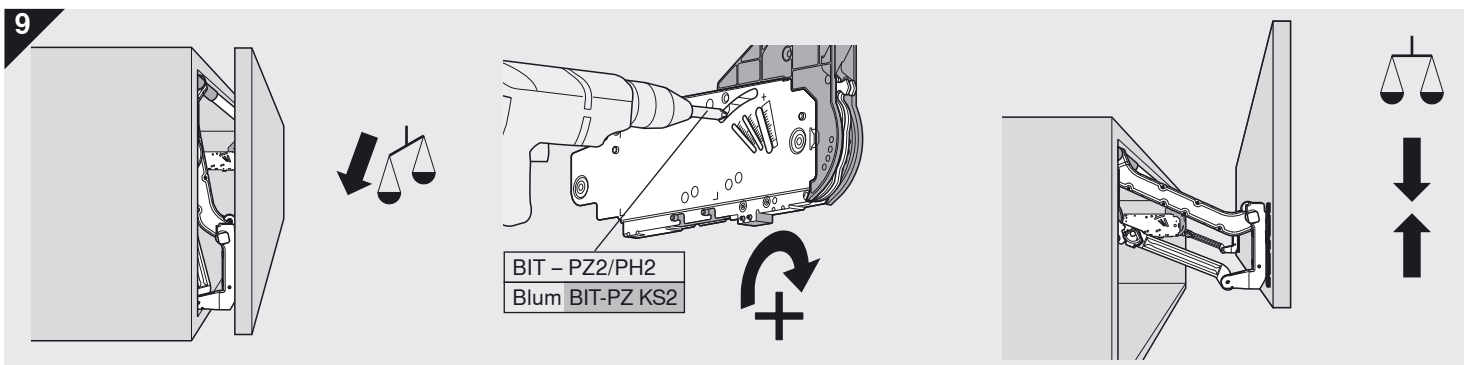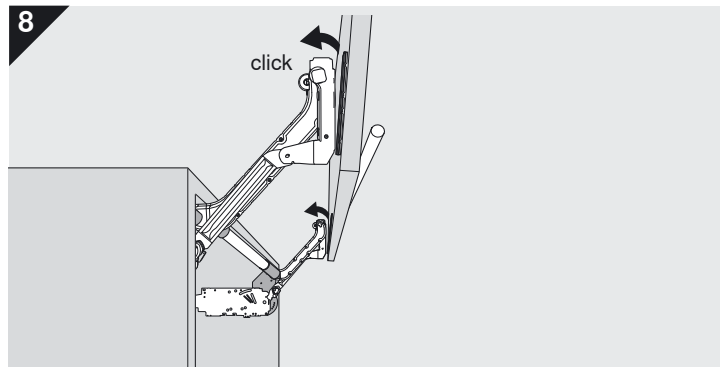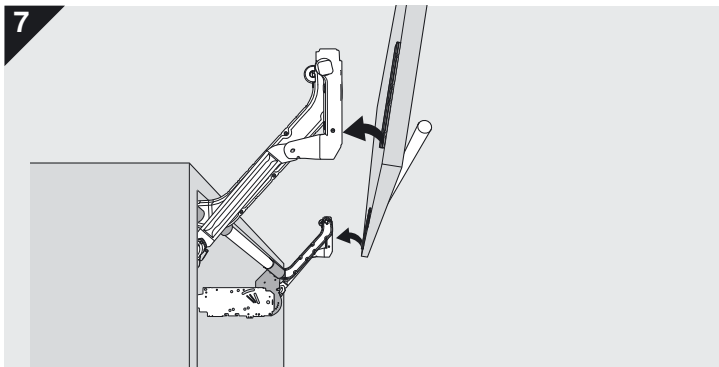


**SERVO-DRIVE для AVENTOS HL**

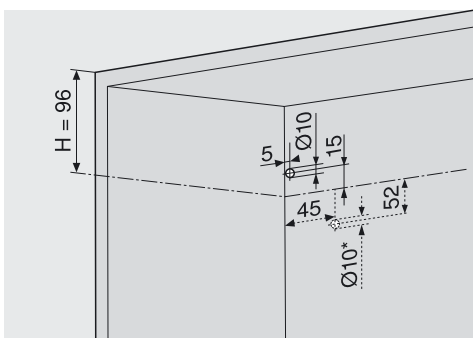

Распределительный кабель - только с левой стороны.


\*Альтернативное расположение отверстий.

**SERVO-DRIVE- радио-кнопка**

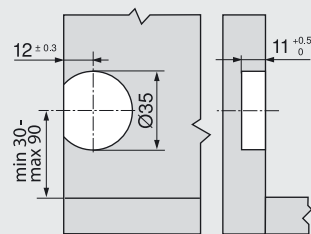



# ⚠️ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ⚠️

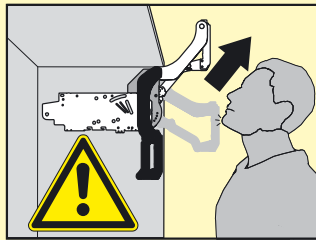

AR	ذراع الرافعة قد يندفع بقوة ويحدث جرح	لا تقوم بدفع الذراع الى اسفل
BG	Опасност от нараняване чрез повдигания пакет!	Повдиганият пакет да не се натиска надолу, а да се отстранява.
CS	Vystřelující ramena jsou zdrojem nebezpečí zranění!	Netlačte ramena směrem dolů, nýbrž je odstraňte.
DA	Risiko for at komme til skade ved opsvingning af løfteanordning.	Løfteanordning må ikke trykkes nedad, men fjernes.
DE	Verletzungsgefahr durch hochspringendes Hebelpaket!	Hebelpaket nicht nach unten drücken, sondern entfernen.
EL	Ο βραχίονας μπορεί να πεταχτεί προς τα επάνω και να προκαλέσει τραυματισμό.	Μην σπρώχνετε προς τα κάτω το βραχίονα.
EN	Risk of injury by spring-loaded lever assembly!	Do not push lever assembly down without door attached but remove.
ES	Peligro de lesiones por salto del brazo.	No apretar el brazo hacia abajo, si no retirarlo.
ET	Kang-hoob võib viskuda üles ja põhjustada trauma.	Ära tõmba alla kang-hooba.
FI	Loukkaantumisvaara – osa voi ponnahtaa ylöspäin!	Osaa ei saa painaa alaspäin, vaan se pitää poistaa.
FR	Risque de blessure en cas de relevage brusque du pack de bras !	Ne pas pousser le pack de bras vers le bas, mais le retirer.
HR	Opasnost od ozljeda uslijed paketa poluga koji iskače!	Paket poluga ne pritišćite prema dolje, već ga uklonite.
HU	Sérülésveszély a felugró teleszkópos emelőkar miatt!	Az emelőkar csomagot ne lefelé nyomja hanem távolítsa el!
IT	Pericolo di lesioni a causa del possibile scatto verso l'alto del pacchetto leve!	Non spingere verso il basso il pacchetto leve, altrimenti rimuoverlo.
IW	זרוע ההרמה עלולה לקפוץ כלפי מעלה ולגרם לפציעה	אסור לדחוף את זרוע ההרמה כלפי מטה
JA	アームが跳ね上がってケガをする可能性があります。	アームを外す時は下に押さないでください。
LT	Svertas gali savaimė atšokti aukštyn ir sužeisti.	Niekada nespaukite žemyn sverto.
LV	Atbalsta svira var strauji atvērties uz augšu un radīt traumu.	Nespiediet uz leju atbalsta sviru.
NL	Risico tot kwetsuren door omhoogspringende hefboom!	Hefboom niet naar onder duwen maar verwijderen.
NO	Kraftigt fjærpakke. Fare for skade !	Ikke press løftearmen ned. Demonter før montering av skrog.
PL	Niebezpieczeństwo zranienia przez gwałtownie unoszący się podnośnik!	Nie opuszczać podnośnika lecz wypiąć.
PT	Perigo de ferimento, devido ao brusco salto da alavanca.	A alavanca não deve ser pressionada para baixo mas removida.
RO	Pericol de rănire prin sistemul de pârghii aflat sub tensiunea produsă de arcuri!	Nu apăsați în jos sistemul de pârghii, ci îndepărtați-l.
RU	Существует опасность травмы выскакивающими вверх рычагами!	Не давите на рычаги вниз. В случае необходимости их следует снимать.
SK	Riziko poranenia kvôli vyskakujúcej sústave zdvíhačov!	Sústavu zdvíhačov netlačte smerom dole, ale ich odstráňte.
SL	Nevarnost poškodbe zaradi kompleta ročic, ki lahko odskoči!	Kompleta ročic ne potiskajte navzdol, ampak ga odstranite.
SR	Opasnost od povreda usled iskakajućeg kompleta poluga!	Komplet poluga ne pritiskati nadole, već skinuti.
SV	Skaderisk vid obelastad lyftarmsats!	Tryck inte ned lyftarmsatsen, utan ta bort den.
TR	Kol mekanizması sıçrayabileceği için yaralanma tehlikesi!	Kol mekanizması aşağı doğru bastırılmayıp, çıkarılmalıdır.
UK	Загроза травмування з причини різкого піднімання важільного механізму!	Не опускати до низу важільний механізм. Його необхідно зняти.
ZH	伸縮臂上弹会伤害到人！	请勿下压伸縮臂，请务必取下。